



Tekstiililaattojen asentaminen

Kiinnitysaineen levittäminen



Kiinnitysainetta levitetään koko lattiapinnalle pysyvästi nahkean pinnan muodostamiseksi. Käsittely estää irrallisina asennettavia tekstiililaattoja liikkumasta pois paikoiltaan normaalissa käytössä.

Tekstiililaattojen asennuksen valmistelu ja laattojen asentaminen

Tekstiililaatat poistetaan pakkauksesta ja niiden annetaan mukautua ympäröiviin olosuhteisiin vähintään 24 tuntia ennen asennusta. Tilan lämpötilan ja ilmankosteuden tulee olla tavallisella tasolla, ja huonelämpötila ei saa olla alle +18 °C.

Jos tilassa on lattialämmitys, se suljetaan vähintään 48 tuntia ennen laattojen asentamista ja laitetaan takaisin päälle miedolle lämmölle viimeistään 48 tuntia asennuksen jälkeen. Lämpötilaa nostetaan takaisin tavallisen huonelämpötilan tasolle vähitellen seitsemän päivän ajan. Lattian lämpötila tekstiililaattojen alla ei saa ylittää +27 °C.

Useimmat tekstiililaatat voidaan latio kuviomuotoon tai yhtenäisesti, mutta tietyt laatat ladotaan vain kuviomuotoon.

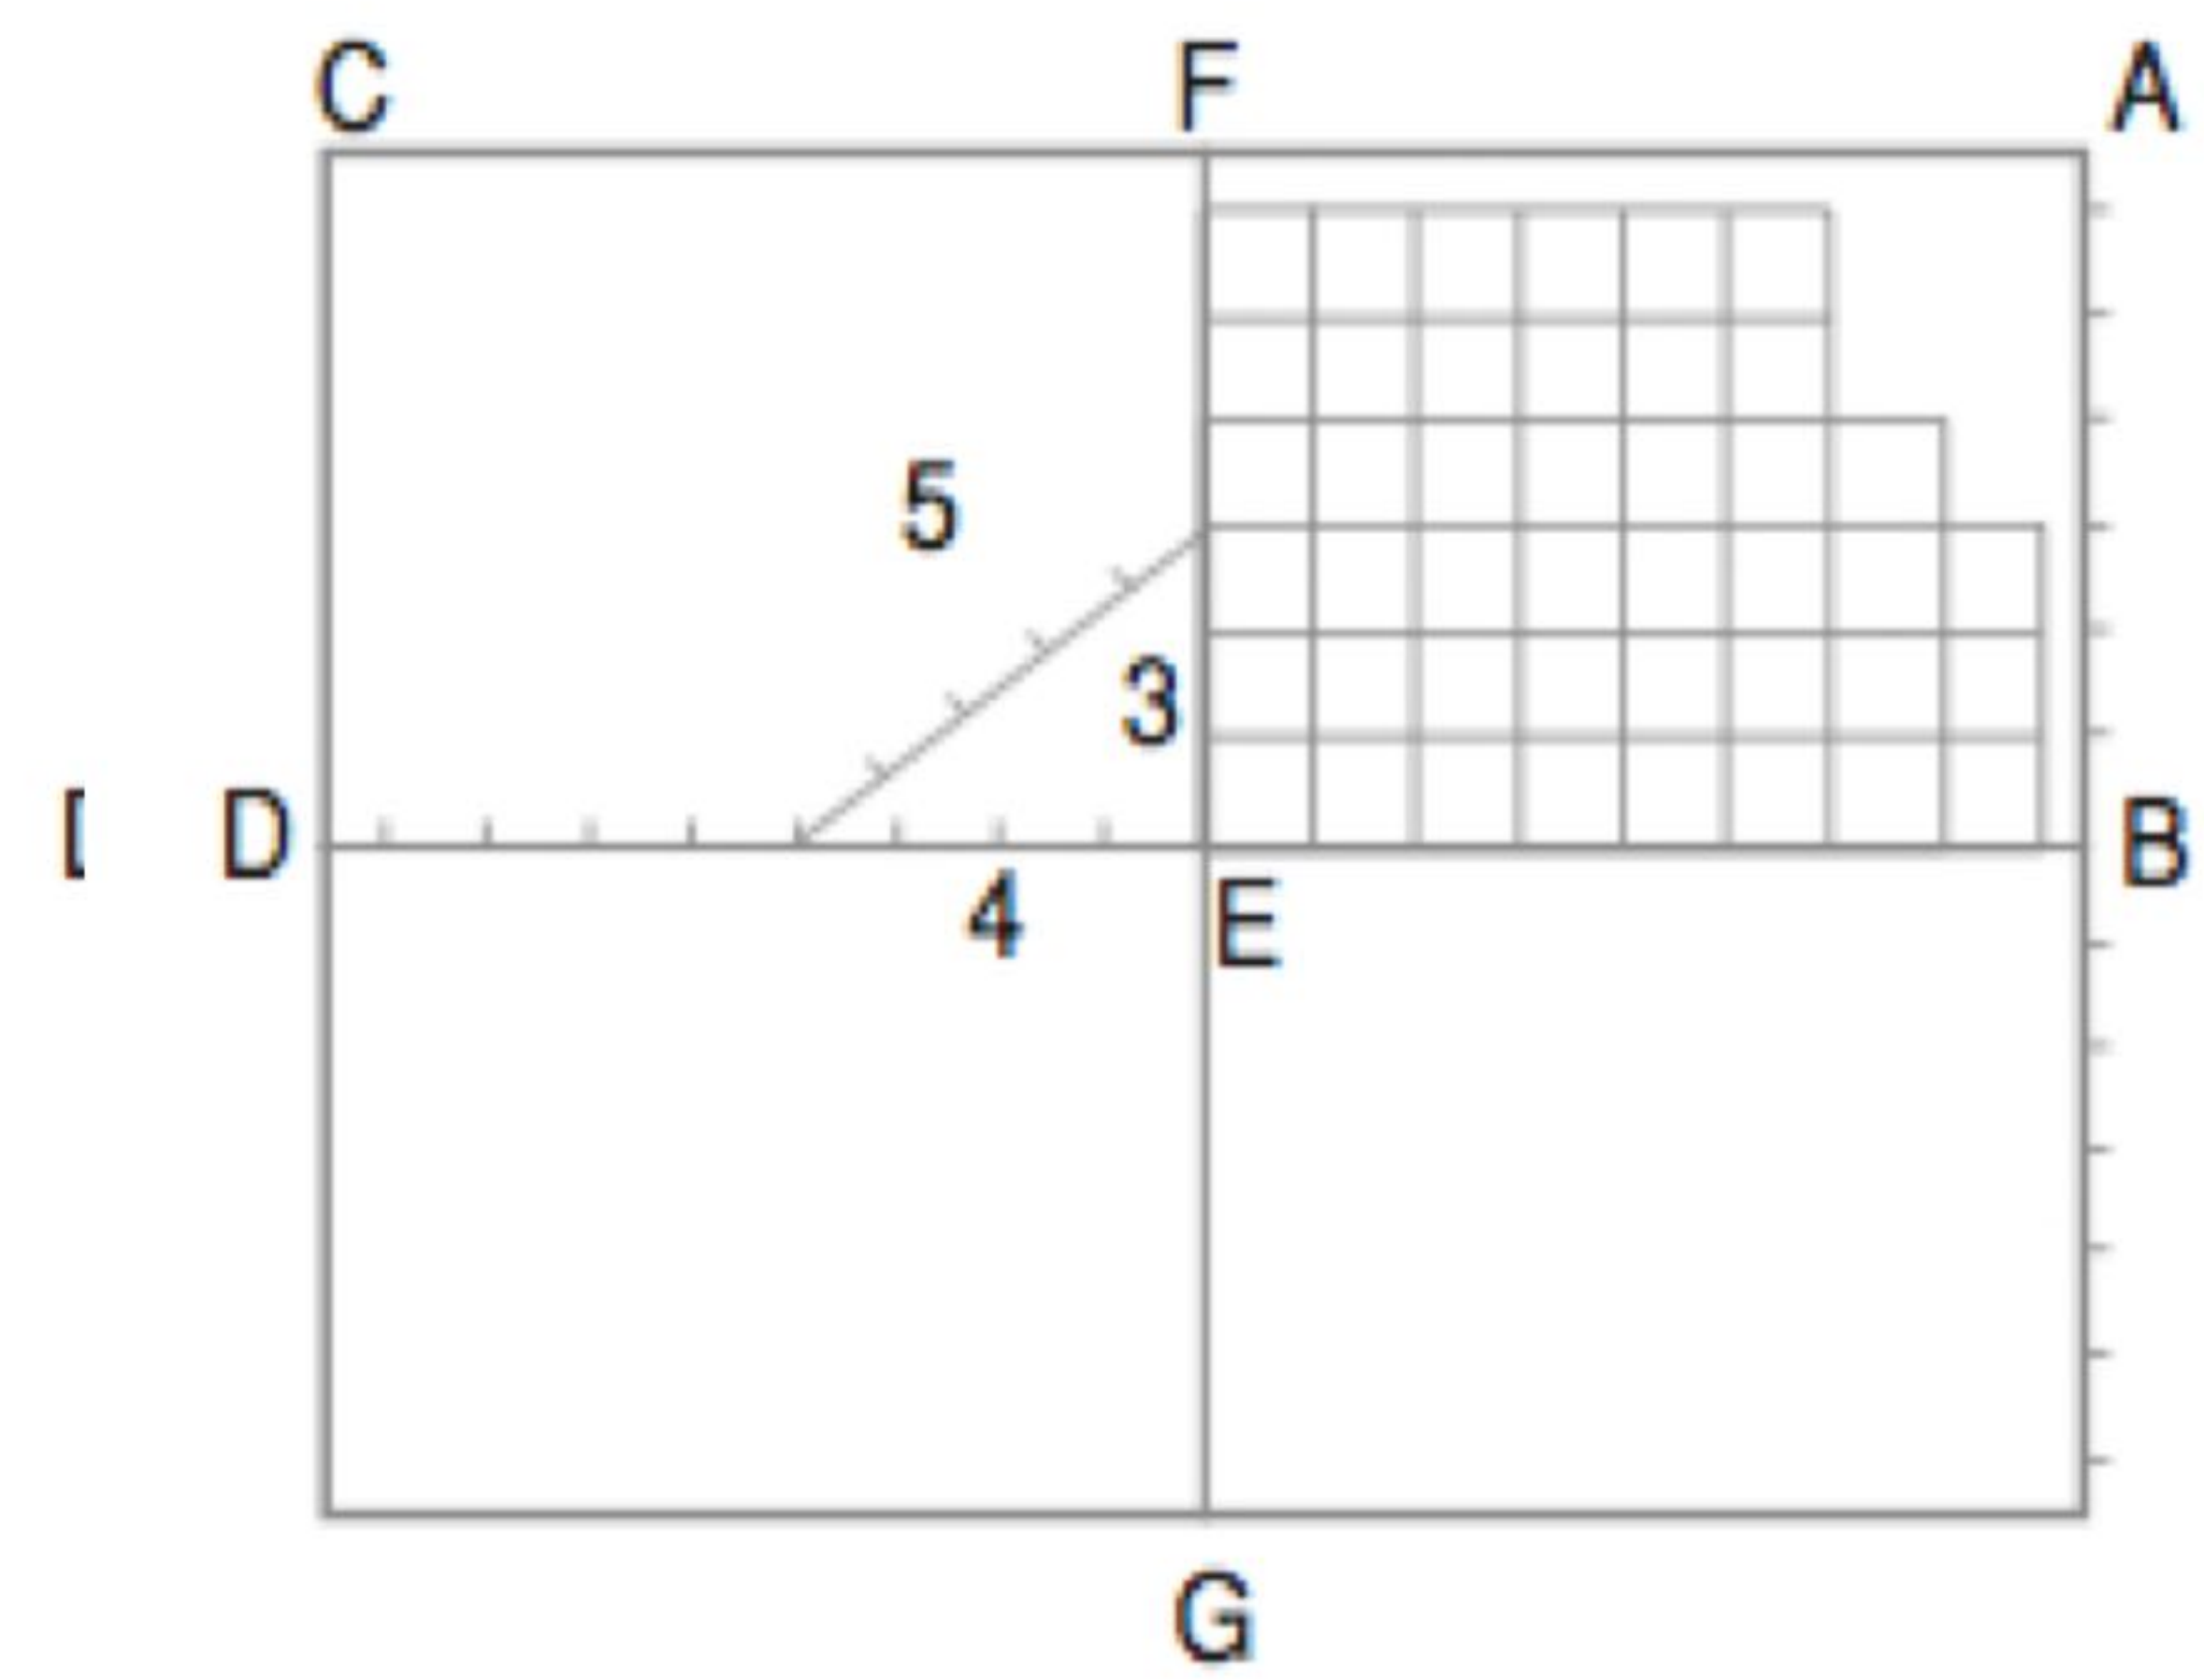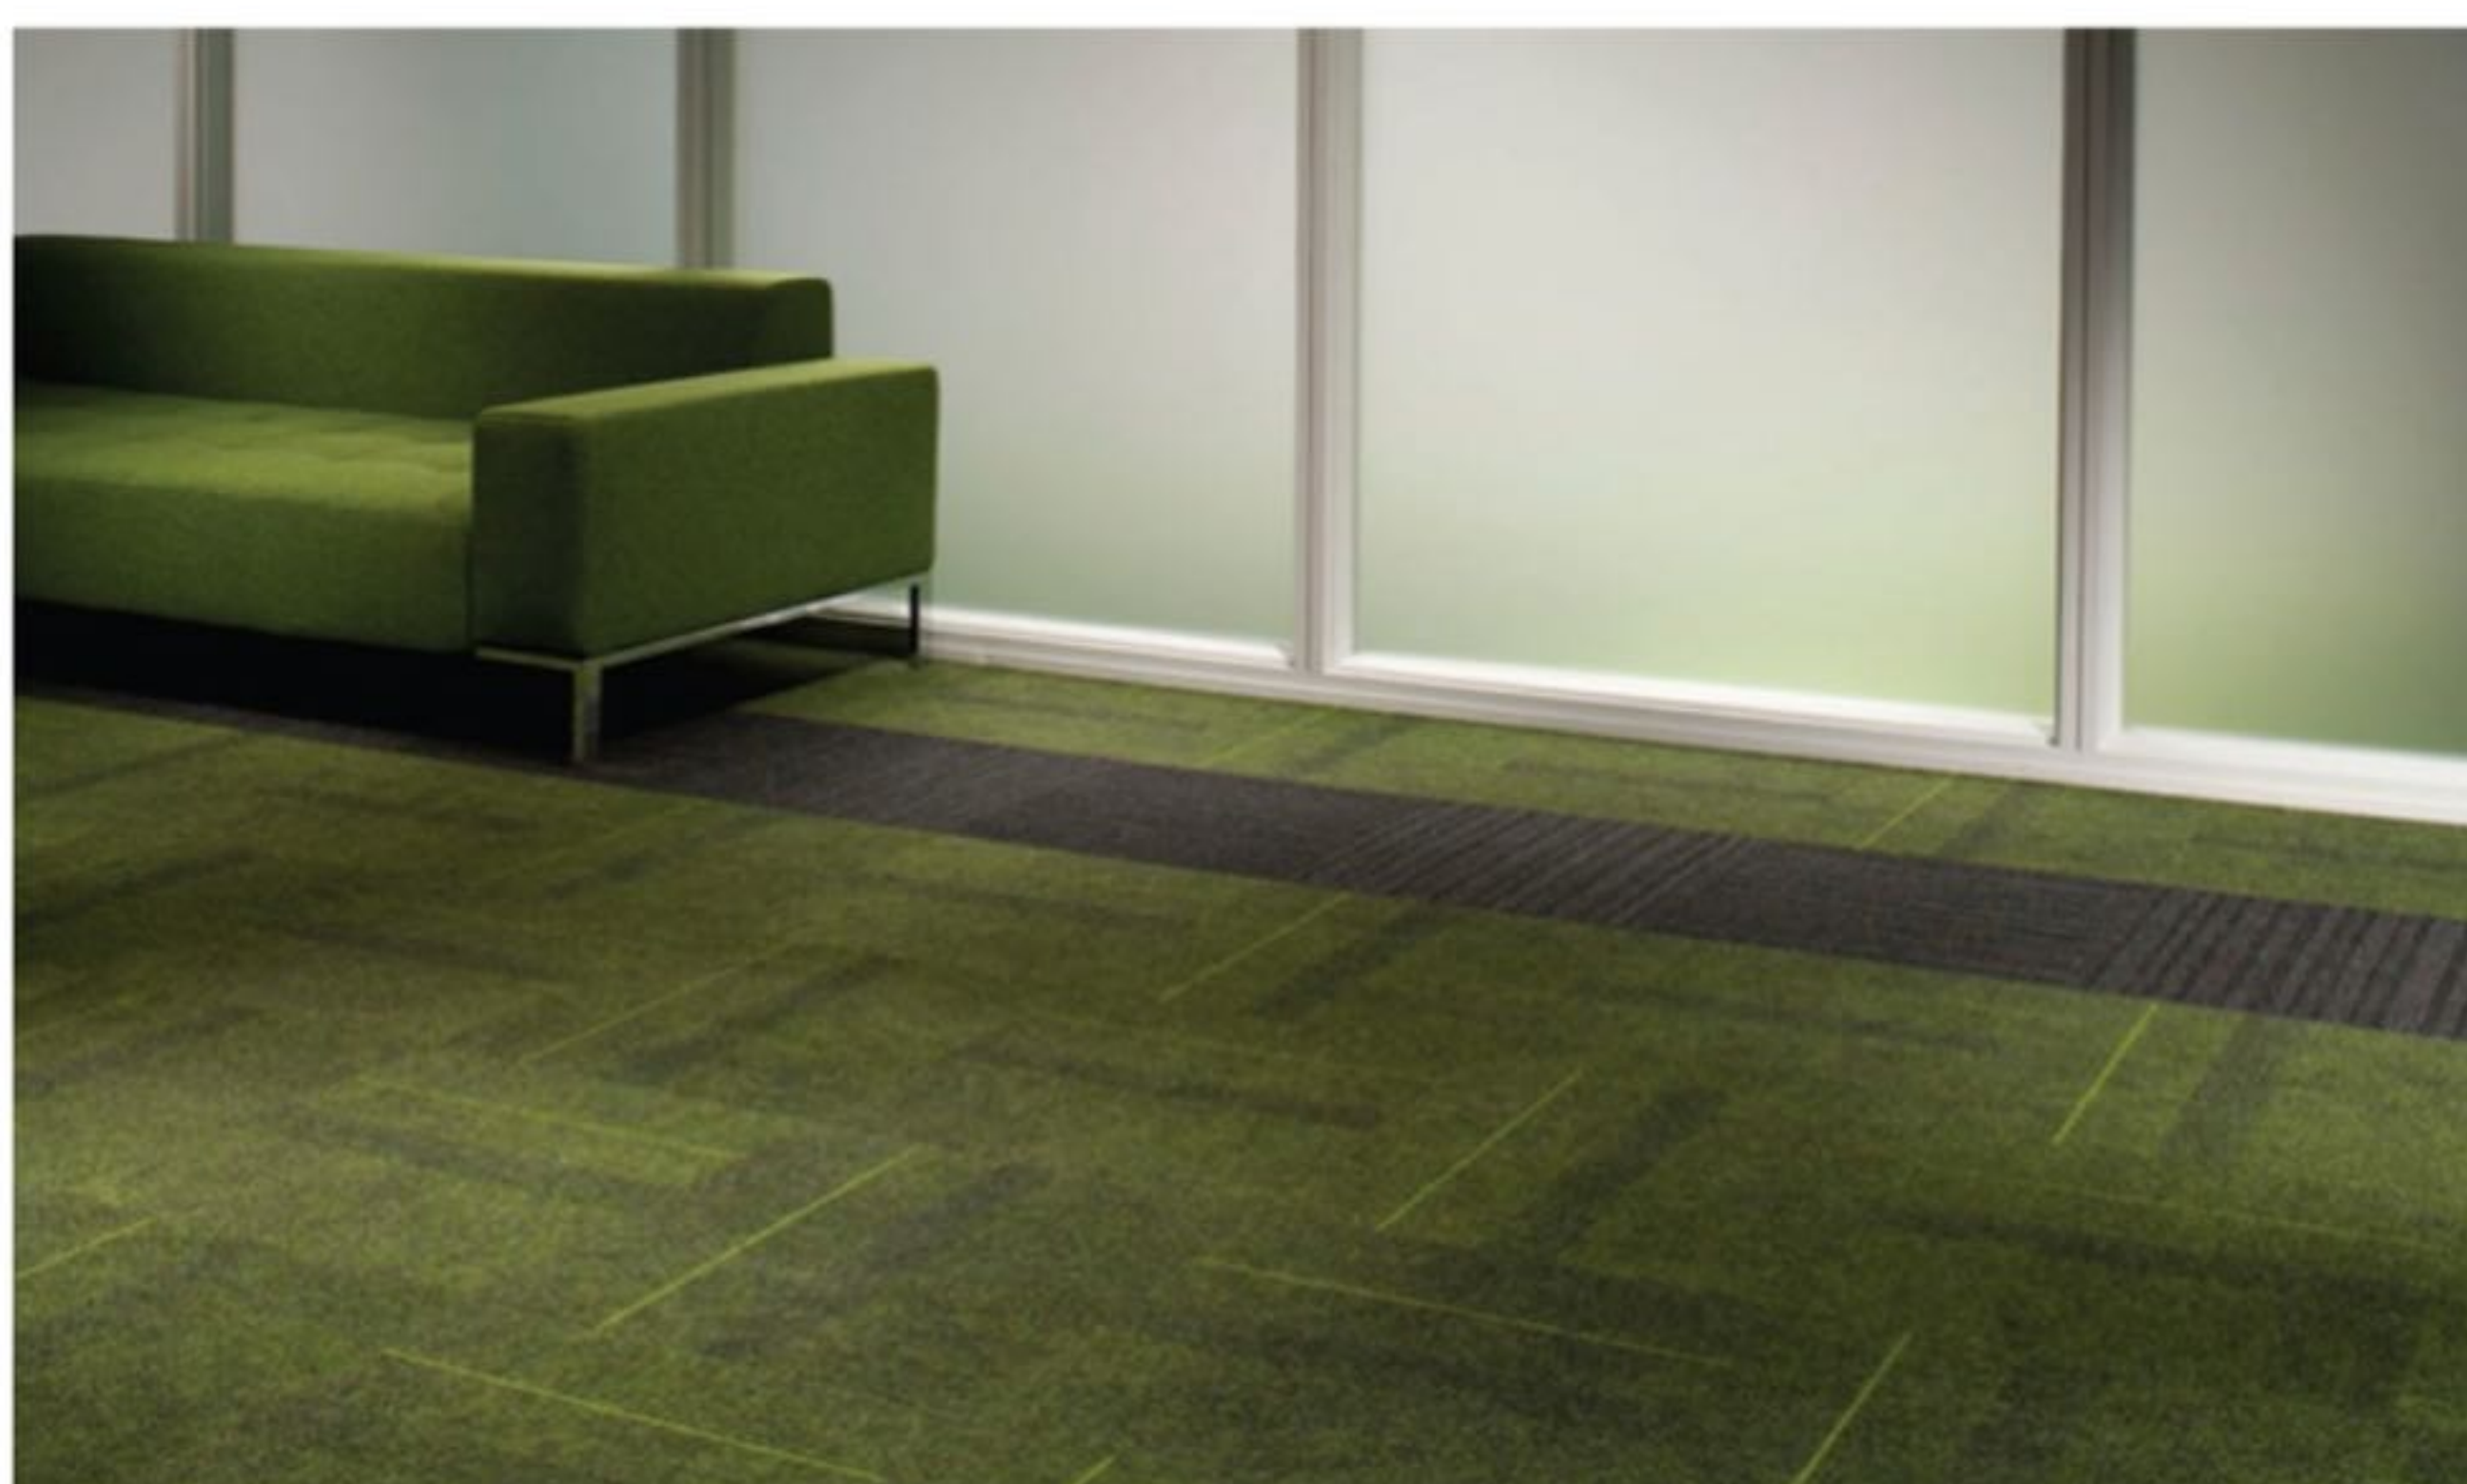

Lado laatat seinän viereen niin, että reunimmaisen laatan ja seinän väliin jää vähintään puolikkaan laatan levyinen väli. Mittaa etäisyys A–B, jotta näet, kuinka monta kokonaista laattaa alueelle tulee jätettävän välin lisäksi.

Mittaa ja merkitse etäisyyttä A–B vastaava väli C–D vastakkaiselle seinustalle.

Piirrä pitkän seinän suuntainen merkkiviiva pisteiden D ja B välille.

Lado laatat linjan D–B mukaisesti tai mittaa pisteiden välinen etäisyys ja määritä alueen keskipiste E niin, että alueen molempien seinien viereen jää vähintään puolikkaan laatan levyinen väli.

Mittaa kuvan mukainen suorakulmion muotoinen alue 3:4:5. Voit käyttää apuna kulmaviivainta. Merkitse viiva pisteiden F, E ja G välille niin, että se on oikeassa kulmassa viivaan D–B nähden.

Levitä päällystettävälle lattiapinnalle kiinnitysainetta ja anna sen kuivua täysin.


Lado laatat linjassa merkkiviivaan nähden pisteestä E alkaen. Jatka laattojen latomista riveittäin ja varmista, että jokaisen rivin ensimmäinen laatta on täysin linjassa pisteiden E ja F välillä.



Lado alue valmiiksi. Aseta laatat paikoilleen painamalla niitä kämmenellä. Varmista, että laatta kiinnittyy kiinnitysaineeseen ja ilma poistuu laatan alta painamalla reunat kiinni lattiapintaan peukalolla. Päälystä muut alueet samalla tavalla.

Laatat tulee latoa niin, että laattojen reunat tulevat toisiaan vasten. Laattoja ladottaessa tulee varmistaa säännöllisesti, että laattojen reunat ovat vastakkain riittävän tiiviisti. Laattojen väliin ei saa jäädä rakoja, mutta laattojen reunat eivät saa olla niin tiiviisti vastakkain, että laatat taipuvat.

Laattoja ladottaessa harjaa tekstiilipinnan nukka laatan reunasta poispäin ja liu'uta laatta paikoilleen varmistaen, että pintanukka ei jää laattojen väliin.

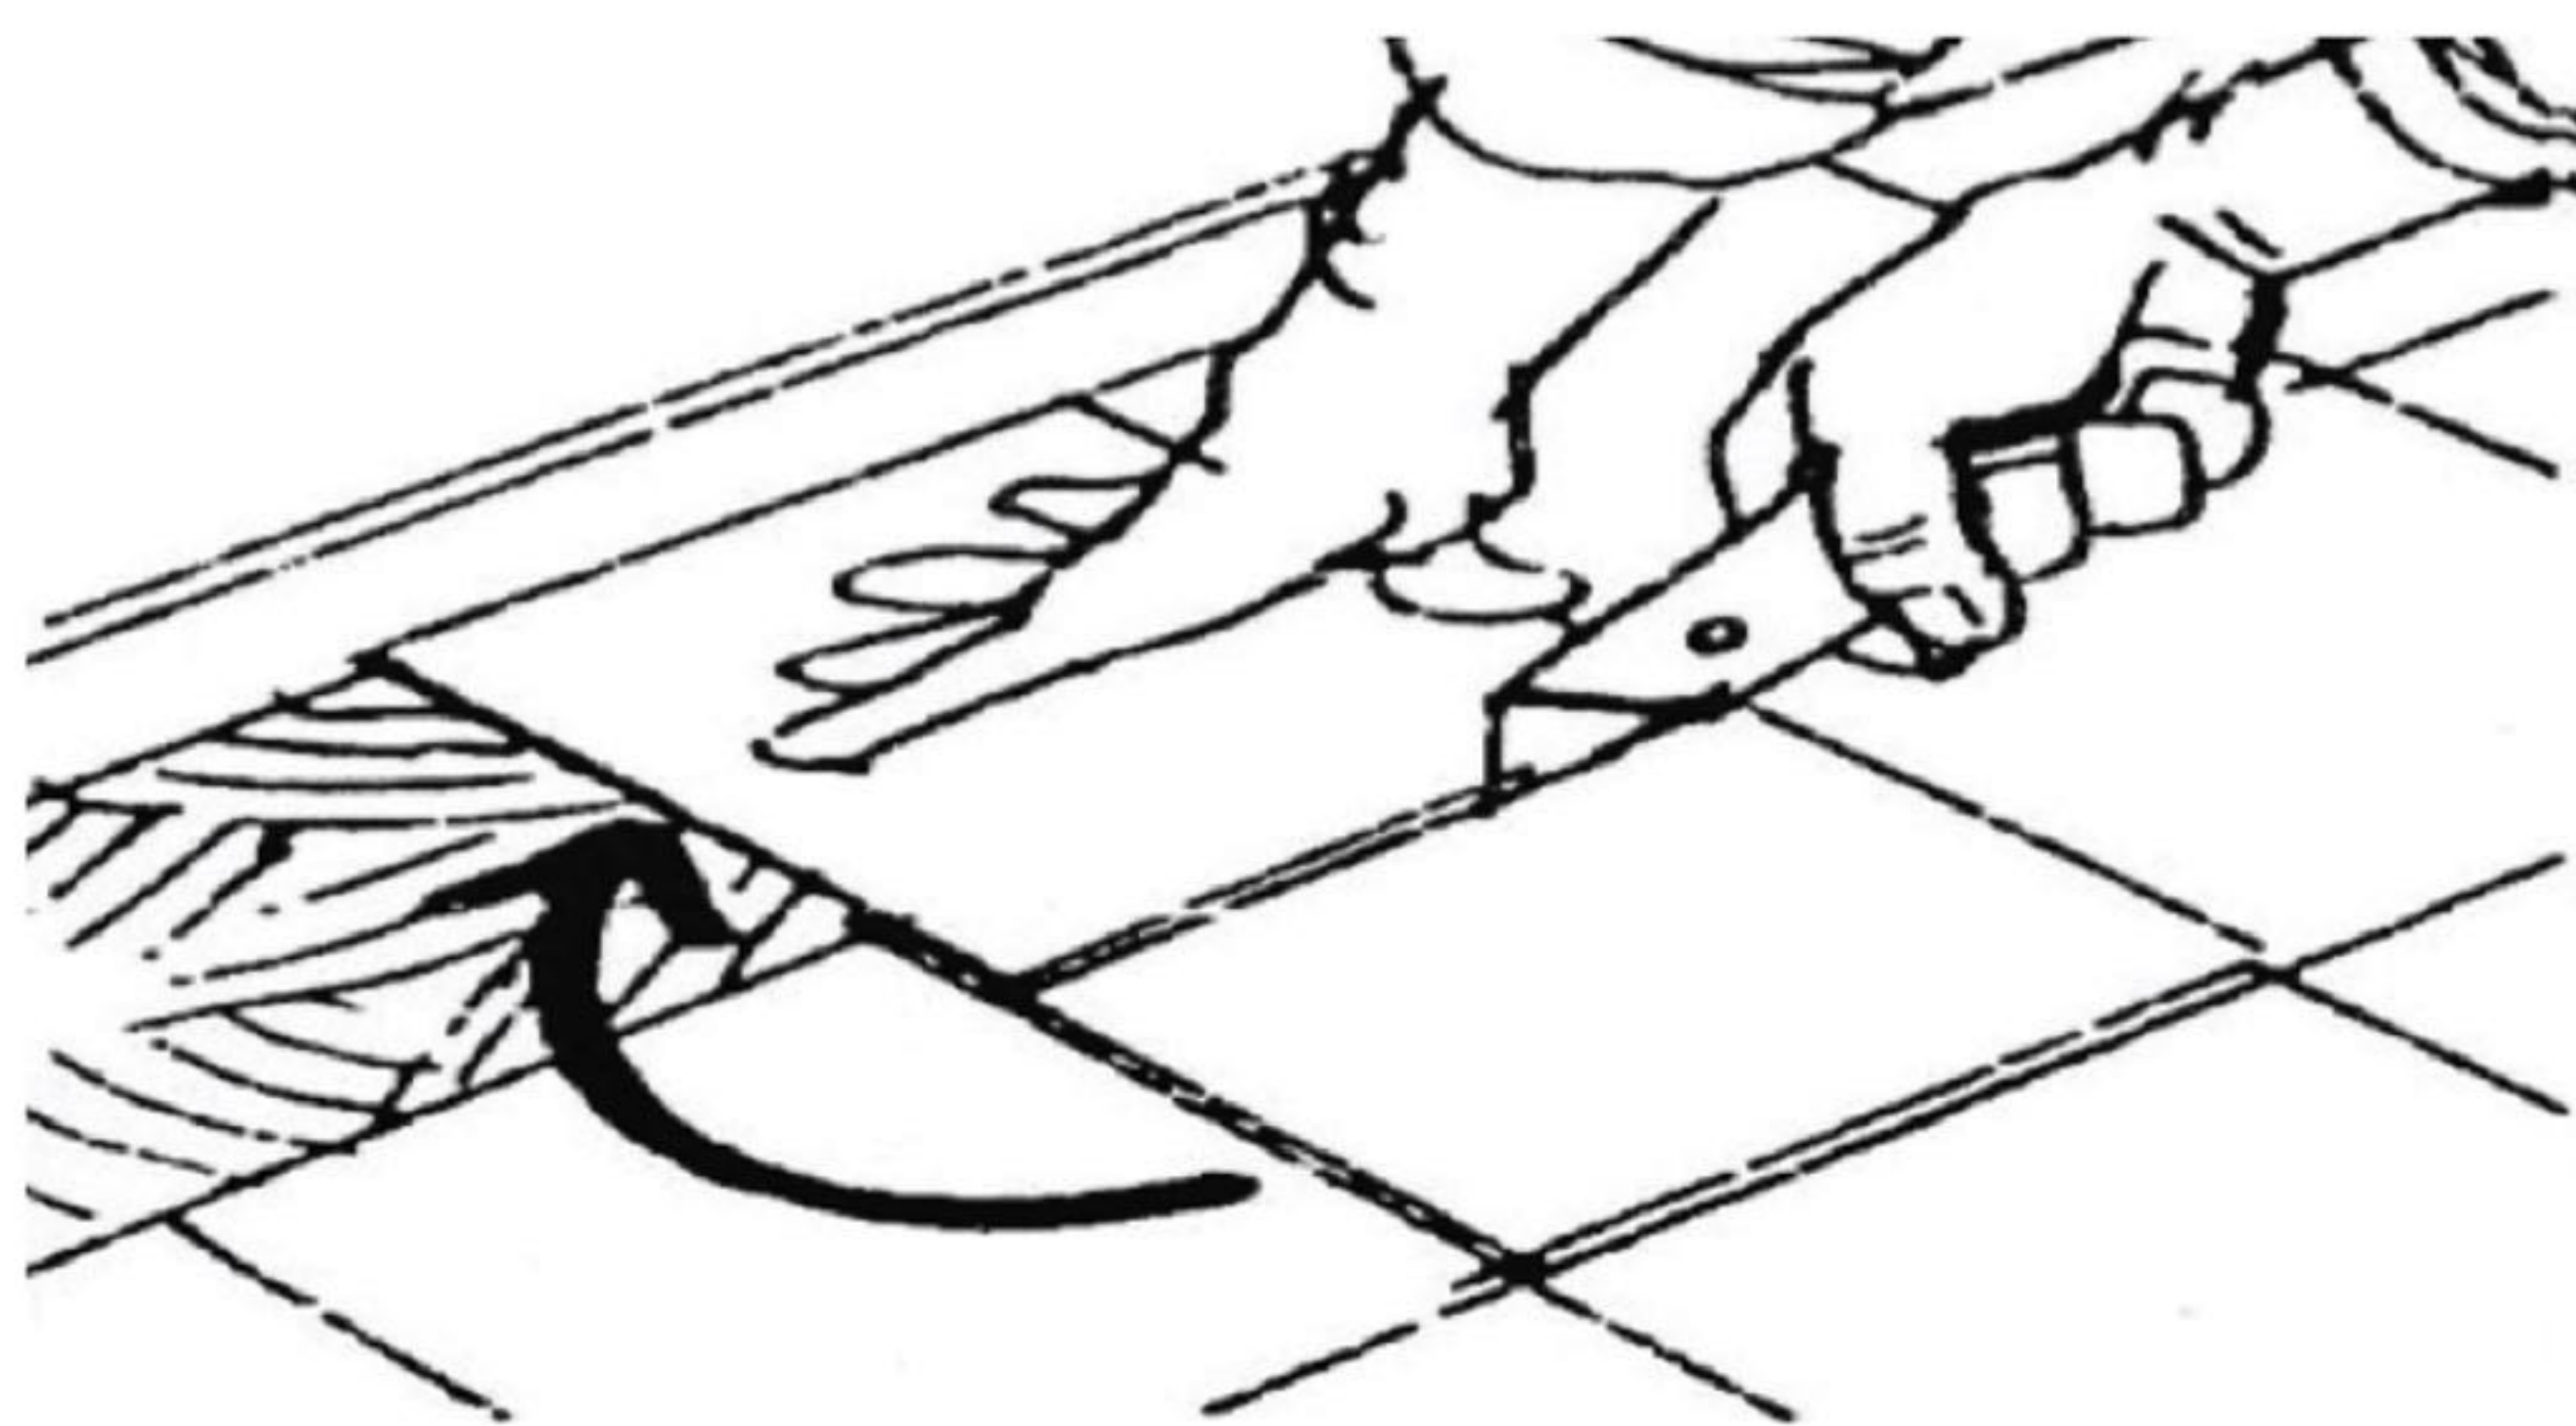


Reunimmaisten laattojen asentaminen

Aseta leikattava laatta oikein päin tarkalleen reunimmaisen rivin laatan päälle. Aseta toinen laatta seinän vierelle reuna seinää vasten niin, että laatan toinen reuna tulee leikattavan laatan päälle. Piirrä leikattavaan laattaan merkki päällimmäisen laatan reunan kohdalle.

Nosta laatat paikoiltaan ja leikkaa laatta merkin kohdalta terävällä veitsellä. Aseta leikattu laatta paikoilleen seinän viereen.

Samaa menetelmää laattojen leikkaamiseen voidaan käyttää ovenpielten ja oviaukkojen kohdalla. Toinen vaihtoehto on tehdä paksusta pahvista malli, jonka mukaan laatat leikataan sopivan kokoisiksi. Aseta pahvimalli lattialle ja kiinnitä laatta mallin päälle kaksipuoleisella teipillä. Leikkaa laatta mallin muotoiseksi.

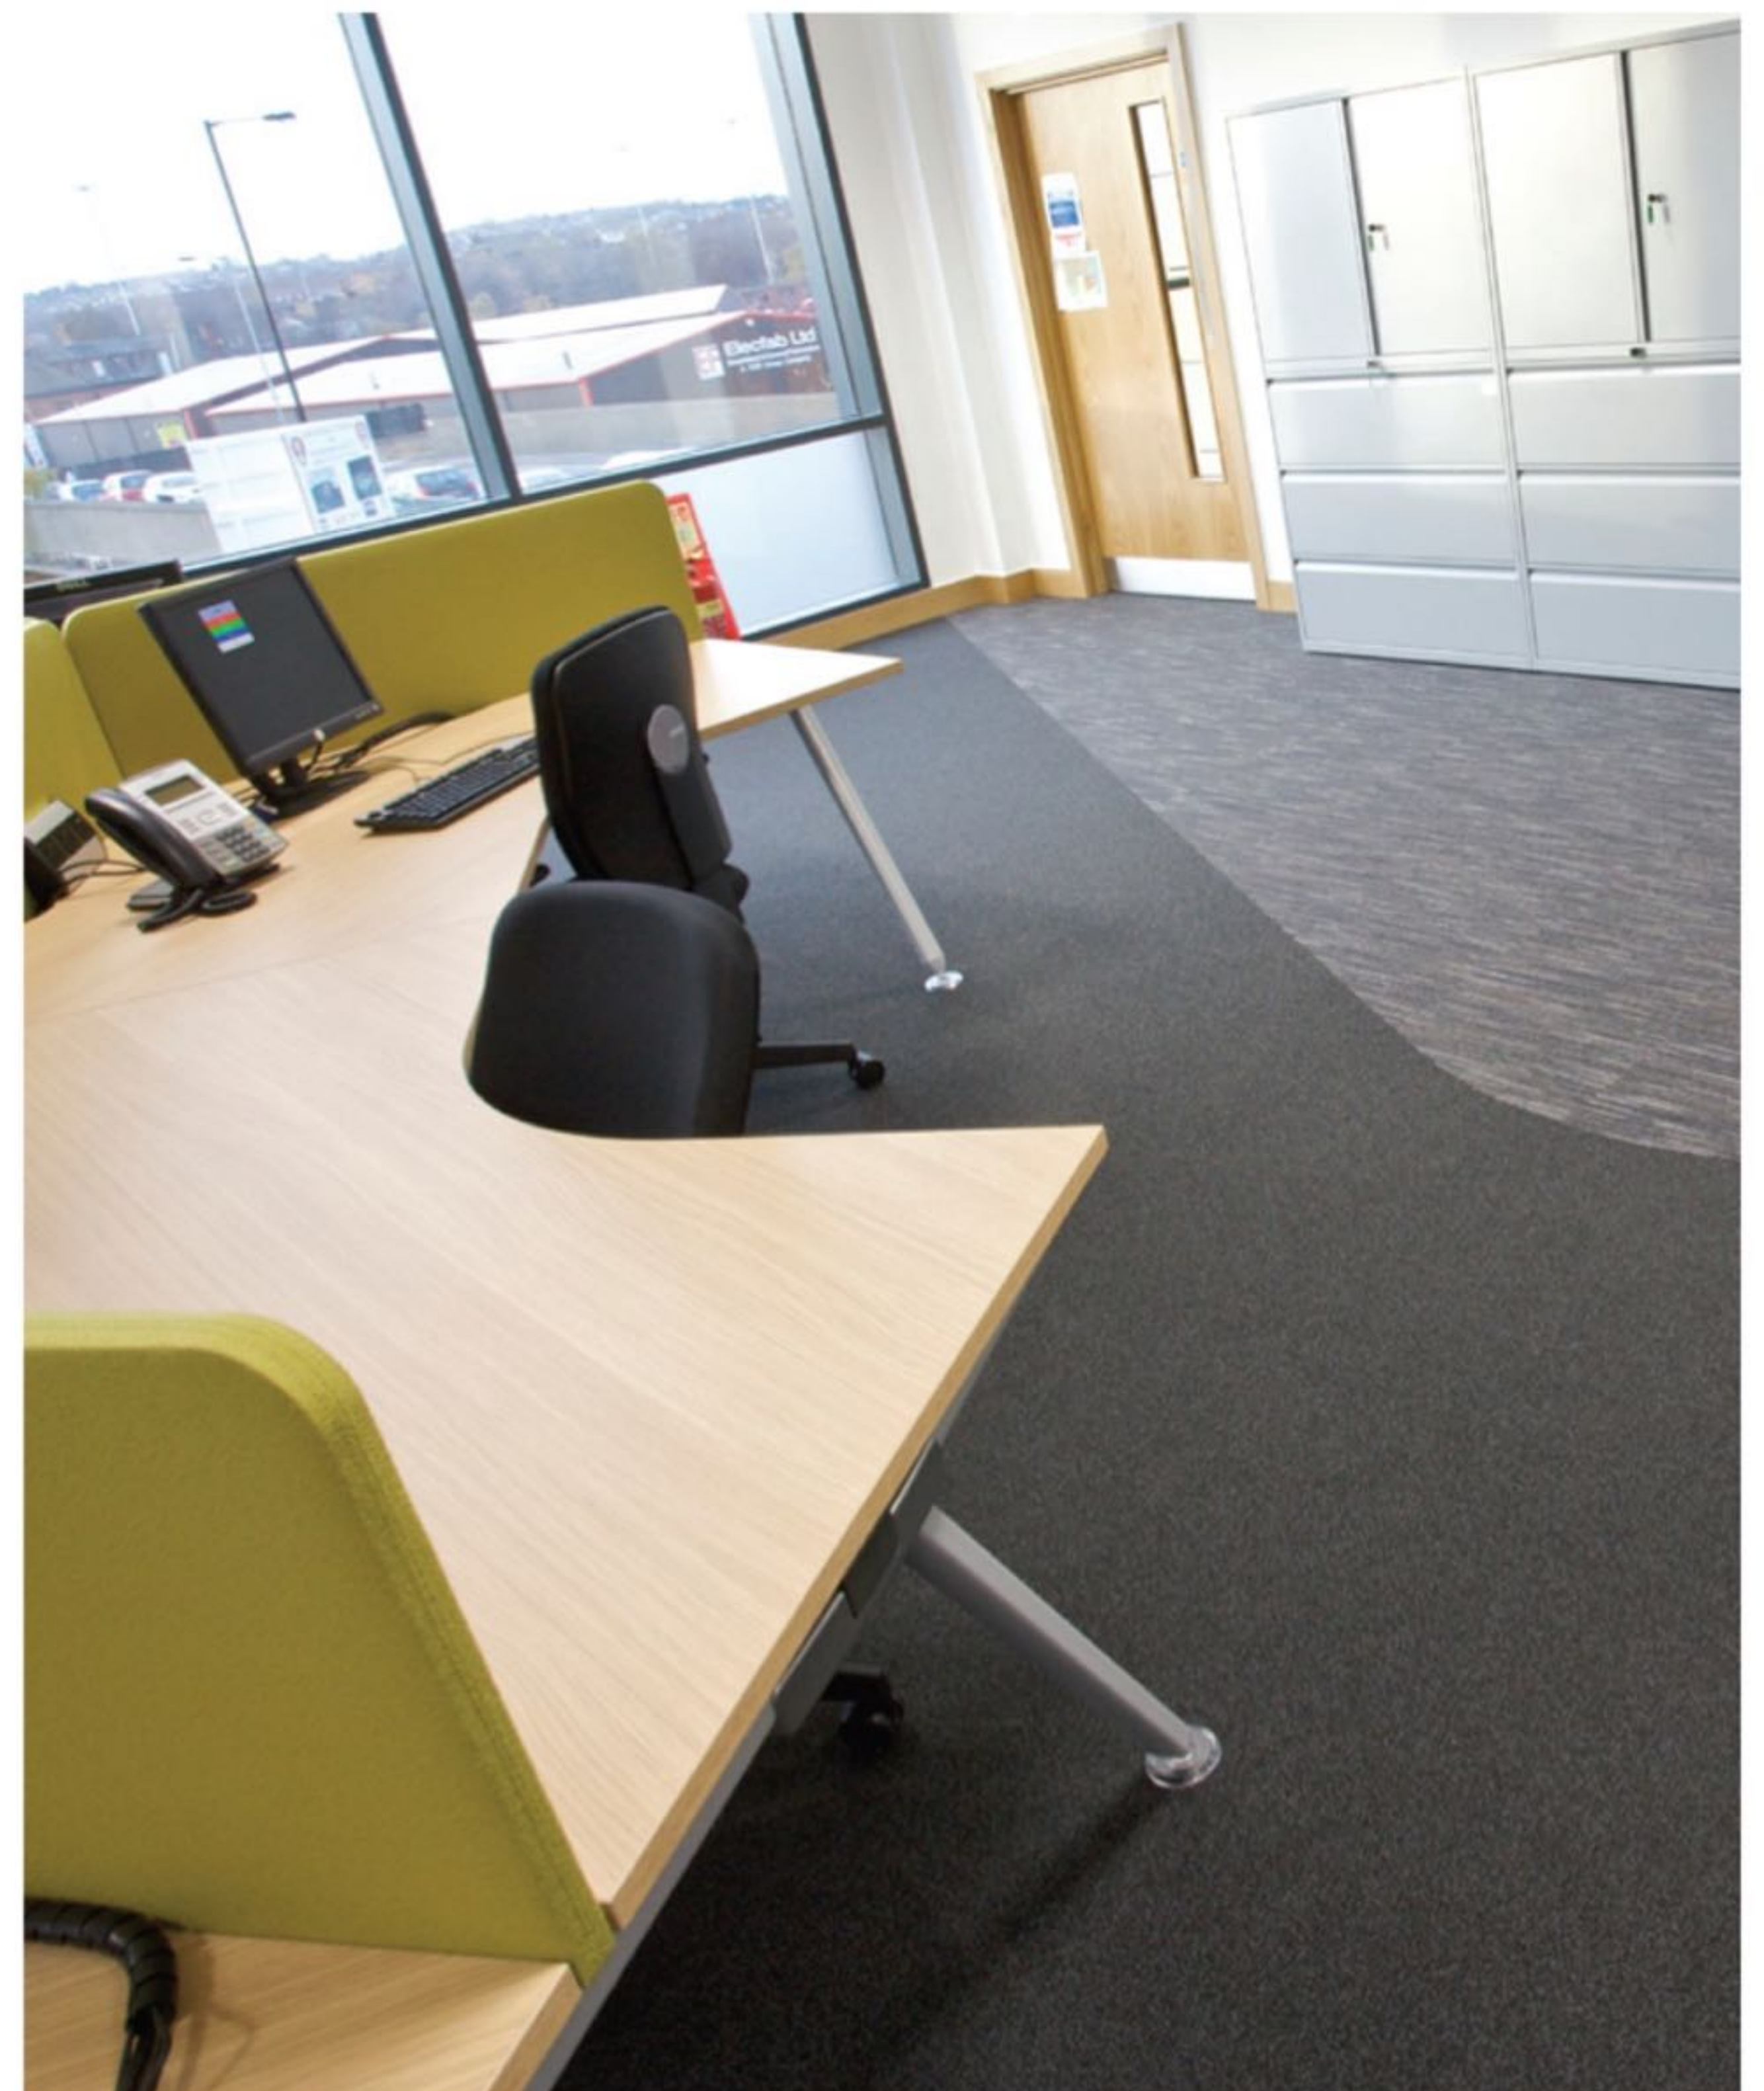

CASCO TARRA-ASENNUSLIIMA 3455

KÄYTTÖALUE:

Lattianpäällysteiden kiinnitykseen tarkoitettu tarramainen liima, jolla liimatuista kohteista voidaan lattianpäällysteet irrottaa ja vaihtaa helposti
 Voidaan käyttää muovi- ja tekstiilimattojen ja -laattojen kiinnitykseen niin imevillä kuin imemättömällä pinoilla
 Imevät pinnat kuten esim. betoni, tasoitepinta tai lastulevy tulee pohjustaa laimentamattomalla Casco Pohjuste 3698:lla ennen mattojen liimausta
 Soveltuu lattialämmityksien yhteyteen

TUOTEOMINAISUUDET:

Liuotteeton. EC1 -luokiteltu
 Mahdolliset liimajäämät poistetaan pesemällä ne vedellä, johon on lisätty n. 2 % yleispuhdistusainetta
 Useimmille pintamateriaaleille
 Hyvä tartunta ja pitkä asennusaika
 Ei sisällä APEO -yhdisteitä (alkylifenolietoksyylaatti)
 Soveltuu pyörätuolirasituksen alaisiin kohteisiin

PAKKAUSKOKO:

10 l

Tekniset tiedot:

Koostumus	Akryylikopolymeeridispersio
Väri	Vaalean beige
Olomuoto	Tiksotrooppinen
Ominaispaino	n. 1300 kg / m ³
Kuiva-ainepitoisuus	n. 75 %
Liuote	Vesi

Käyttötiedot:

Menekki	n. 6 - 8 m ² / l riippuen alustasta
Työskentelylämpötila	Ei alle +18 °C
Työskentelyaika (avoaika)	Märkäliimaus n. 10 - 20 min riippuen alustan sekä ilman kosteudesta ja lämpötilasta
Työväline	Tela tai hammaslasi. Kovametalliteräinen Casco Liimalasta 6108

Varastointi:

Varastoidaan kuivassa ja viileässä. Pakkaus on pidettävä tiiviisti suljettuna. Säilyvyys vähintään 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa

Käyttöohje:

Noudata SisäRYL 2000:a. Lämpötilan työskenneltäessä tulisi olla vähintään + 15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden noin 60 % RH. Varmista ennen maton asennusta, että alusta on kuiva, puhdas, tasainen, riittävän luja, pölytön ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista (öljy ja rasva). Huomioi myös mahdollinen maakosteuden nousu lattiarakenteeseen. Annetut kuivumisaajat on testattu + 20 °C lämpötilassa ja 60–65 %:n ilman suhteellisessa kosteudessa. HUOM: Asennusolosuhteet vaikuttavat asennus- ja kuivumisaikoihin. Hio alustasta kaikki epätasaisuudet. Puhdista alusta hiontapölystä ja pohjusta Casco Pohjusteella 3698:lla. Tasoita päällystettävä pinta tarvittaessa sopivalla tasoitteella esim. Casco Superplanilla tai Casco KombiRapidilla. Imevät ja huokoiset alustat tulee pohjustaa ennen liimausta. Anna pohjusteen kuivua täysin ennen liiman levitystä. Ennen liiman käyttöä sekoita se huolellisesti.