

Nukkamaton asentaminen

Seuraavassa kuvattu asennustapa on tarkoitettu vain ohjeistukseksi. Valmistaja ei vastaa asennustyöstä ja mahdollisista asennusvirheistä. Asennusohjeessa kuvataan maton kiinnittäminen, saumaaminen ja reunojen viimeisteleminen. Nukkamatto tulee levittää 24 tuntia ennen asennusta tilaan, jonka lämpötila on vähintään +18 °C, jotta matto mukautuu ympäröivään lämpötilaan ja ilmankosteuteen.




1. Levitä nukkamatto tilaan pitkittäissuunnassa jos mahdollista, jotta saumakohtia syntyy mahdollisimman vähän. Vältä saumakohtia oviaukoissa ja kovalle kulutukselle altistuvilla alueilla. Mittaa huoneen pituus ja leikkaa rullasta ensimmäinen kaistale. Jätä pituuteen 75 mm ylimääräistä reunojen viimeistelyä varten. Ota huomioon oviaukot, syvennykset ja muut mahdolliset kulmat. Aloita maton asentaminen tilan kauimmaisesta nurkasta oviaukkoon nähden. Aseta ensimmäinen pituus paikoilleen niin, että pituuden päiden viimeistelyvara tulee hieman seinää vasten.



2. Piirrä kynällä merkkiviiva lattiaan maton sisäreunaa pitkin kiinnitysaineen levittämistä varten.




3. Taita pituuden pää suunnilleen pituuden puoliväliin. Varmista, että pituus ei ole siirtynyt pois paikoiltaan. Levitä sopiva kiinnitysaine lattiapintaan aineen valmistajan ohjeiden mukaan 20 cm ensimmäisen merkkiviivan sisäpuolelta 20:n päähän toisesta merkkiviivasta. Taita pituus huolellisesti takaisin paikoilleen ja kiinnitä se jyräämällä kohta 68 kilon painoisella mattojyrällä. Kiinnitä pituuden toinen pää.

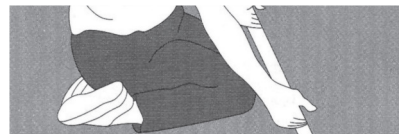

4. Mittaa ja leikkaa seuraava pituus rullasta. Aseta pituus paikoilleen niin, että sen reuna tulee noin 5 cm edellisen pituuden päälle. Piirrä kynällä saumakohdan merkkiviiva lattiaan maton reunaa pitkin.




5. Taita pituuden pää pituuden puoliväliin. Varmista, että pituus ei ole siirtynyt pois paikoiltaan. Levitä sopiva kiinnitysaine lattiapintaan aineen valmistajan ohjeiden mukaan seinästä 20 cm:n päähän merkkiviivasta. Taita pituus huolellisesti takaisin paikoilleen ja kiinnitä se jyräämällä kohta 68 kilon painoisella mattojyrällä. Kiinnitä pituuden toinen pää.

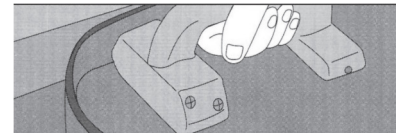


6. Leikkaa maton seinän vieiset reunat sopiviksi terävällä veitsellä tai mattoleikkurilla.



7. Aseta suora mitta tai vastaava mattopituusien toistensa päälle menevien reunojen keskikohtaan ja leikkaa ylimääräinen matto pois molempien mattopituusien läpi mitan reunaa pitkin terävällä veitsellä. Taita reunat maton päälle ja levitä kiinnitysainetta lattiaan. Aseta matonreunat takaisin paikoilleen kiinnitä jyräämällä 68 kilon painoisella mattojyrällä.

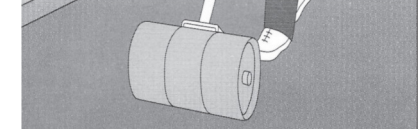

8. Kun lattia on päällystetty kokonaan, jyrää päällyste uudelleen mattojyrällä maton kiinnittämisen varmistamiseksi.

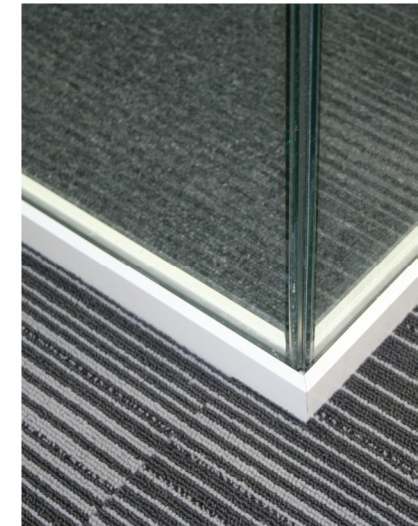

Tässä oppaassa kuvattu asennustapa on tarkoitettu vain ohjeistukseksi. Valmistaja ei vastaa asennustyöstä ja mahdollisista asennusvirheistä. Asennusohjeessa kuvataan maton kiinnittäminen, saumaaminen ja reunojen viimeisteleminen. Nukkamatto tulee levittää 24 tuntia ennen asennusta tilaan, jonka lämpötila on vähintään +18 °C, jotta matto mukautuu ympäröivään lämpötilaan ja ilmankosteuteen.