


Silmukkanukkamaton asentaminen

Seuraavassa kuvattu asennustapa on tarkoitettu vain ohjeistukseksi. Valmistaja ei vastaa asennustyöstä ja mahdollisista asennusvirheistä. Silmukkanukkamatto tulee levittää 24 tuntia ennen asennusta tilaan, jonka lämpötila on vähintään +18 °C, jotta matto mukautuu ympäröivään lämpötilaan ja ilmankosteuteen.



1. Levitä silmukkanukkamatto tilaan pitkittäissuunnassa jos mahdollista, jotta saumakohtia syntyy mahdollisimman vähän. Vältä saumakohtia oviaukoissa ja kovalle kulutukselle altistuvilla alueilla. Mittaa huoneen pituus ja leikkaa matosta sopivan mittaisia pituuksia. Jätä pituuksien päihin hieman ylimääräistä reunojen siistimistä varten. Ota huomioon oviaukot, syvennykset ja muut mahdolliset kulmat. Aseta ensimmäinen pituus paikoilleen niin, että pituuden takareuna tulee hieman seinää vasten.

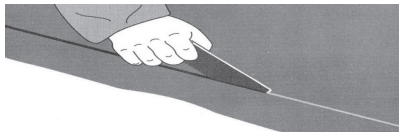


2. Siisti pituuden vastakkainen pää leikkaamalla se suoraksi silmukkanukkavien välistä mattoleikkurilla tai tarkoitukseen sopivalla veitsellä.



3. Aseta toinen pituus paikoilleen niin, että ensimmäisen pituuden pää tulee noin 50 mm toisen pituuden päälle.




4. Leikkaa toisen pituuden pää siistiksi ensimmäisen pituuden siistittyä reunaa pitkin ja poista leikattu pala.

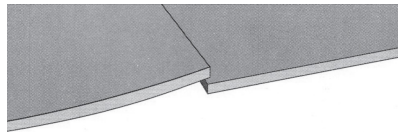

5. Valmistele saumaliitos asettamalla toisen pituuden pää noin 3 mm ensimmäisen pituuden reunan päälle.



6. Taita molempien pituuksien päät suunnilleen pituuden puoliväliin. Varmista, että pituudet eivät ole siirtyneet pois paikoiltaan. Levitä sopiva kiinnitysaine lattiapintaan aineen valmistajan ohjeiden mukaan. Taita ensimmäinen pituus takaisin paikoilleen ja kiinnitä se jyräämällä kohta kauttaaltaan 68 kilon painoisella mattojyrällä.

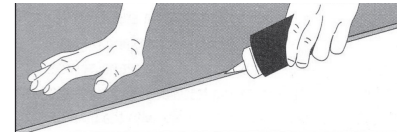


7. Levitä saumaliimaa ensimmäisen pituuden leikattuun reunaan rispaantumisen ja nukan irtoamisen estämiseksi. Saumaliimaa tulee levittää kaikkiin leikattuihin reunoihin.




8. Levitä toinen pituus välittömästi paikoilleen keskeltä alkaen. Painat pituuden reuna saumaliimaan koko pituudelta. Mahdolliset kuprut tasoitetaan saumasta poispäin.

Jatka pituuksien asentamista edellä kuvatulla tavalla. Taita peräkkäin tulevien pituuksien päät maton päälle, levitä kiinnitysainetta lattiapintaan, aseta matto takaisin paikoilleen ja kiinnitä mattojyrällä.

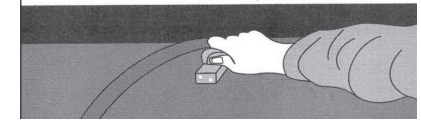

9. Leikkaa maton seinän viereiset reunat sopiviksi terävällä veitsellä tai mattoleikkurilla.

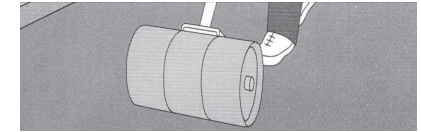

10. Kun lattia on päällystetty kokonaan, jyrää päällyste uudelleen mattojyrällä maton kiinnittymisen varmistamiseksi.